

1. Anleitung und Zugang zum Axisstel MV400 Router


Diese Anleitung soll Ihnen dabei helfen den DNS Server zu konfigurieren. Dies ist notwendig, wenn ein Reset durchgeführt wurde oder der Router oftmals neu gestartet werden muss.

1.1 Zugang zur Benutzeroberfläche des Axisstel MV400 Router

Die Benutzeroberfläche kann von jedem mit dem LNet - Empfangsgerät verbundenen Computer geöffnet werden. Führen Sie zum Öffnen der Benutzeroberfläche folgende Schritte aus.

Öffnen Sie einen Internetbrowser und geben Sie als Adresse **192.168.0.1** ein. Bestätigen Sie die Eingabe mit **„Enter“**.


Geben Sie in das Feld **„Benutzername“** **„admin“** und als **„Kennwort“** ebenfalls **„admin“** ein. Achten Sie bitte auf die Groß- und Kleinschreibung. Die Benutzeroberfläche öffnet sich.

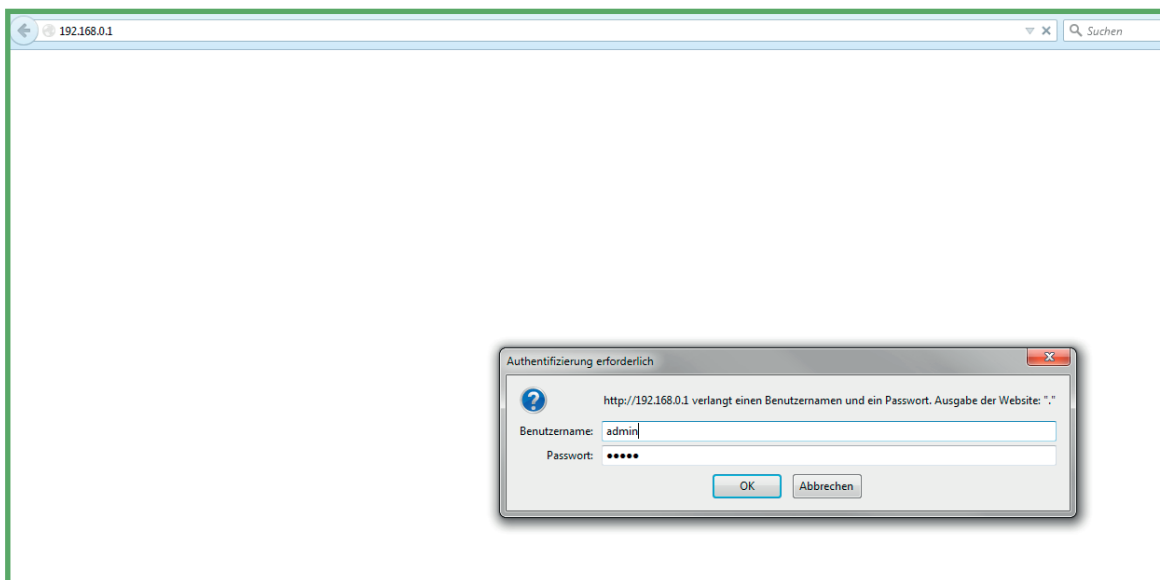

2. DNS Server einrichten

2.1 DNS Server eingeben

Klicken Sie links im Menü unter dem Punkt **„Advanced“** auf **„LAN IP Setup“**. Tragen Sie nun in dem Feld **„DNS IP Address“** den Wert **194.25.0.52** ein. Bestätigen Sie anschließend die Eingabe durch klicken auf den **„Apply“**-Button.

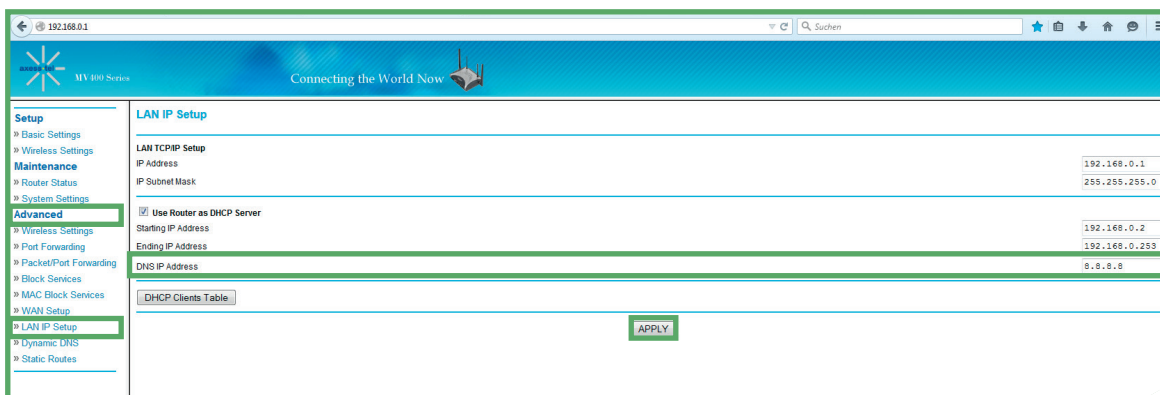

2.2 Neustart Axisstel MV400 Router

Schalten Sie abschließend das LNet-Empfangsgerät über den Ein/Aus Schalter aus. Warten Sie ca. 5 Minuten, bis Sie den Router wieder in Betrieb nehmen. Alle Einstellungen wurden nun übernommen.

3. Fragen oder Anregungen

Bei weiteren Fragen oder Anregungen erreichen Sie uns Montags bis Freitags in der Zeit zwischen 09:00 und 19:00 Uhr unter der Rufnummer **02721 / 945 94 0** oder unter der E-Mail Adresse **service@LNet.net**.