

1. Anleitung und Zugang zum Axisstel MV400 Router


Diese Anleitung soll Ihnen dabei helfen die WLAN Funktion des LNet-Empfangsgerätes sicher zu konfigurieren.

1.1 Zugang zur Benutzeroberfläche des Axisstel MV400 Router

Die Benutzeroberfläche kann von jedem mit dem LNet - Empfangsgerät verbundenen Computer geöffnet werden. Führen Sie zum Öffnen der Benutzeroberfläche folgende Schritte aus.

Öffnen Sie einen Internetbrowser (z.B. Internet Explorer, Firefox) und geben Sie als Adresse **192.168.0.1** ein. Bestätigen Sie die Eingabe mit „**Enter**“.


Geben Sie in das Feld „**Benutzername**“ „**admin**“ und als „**Kennwort**“ ebenfalls „**admin**“ ein. Achten Sie bitte auf die Groß- und Kleinschreibung. Die Benutzeroberfläche öffnet sich.

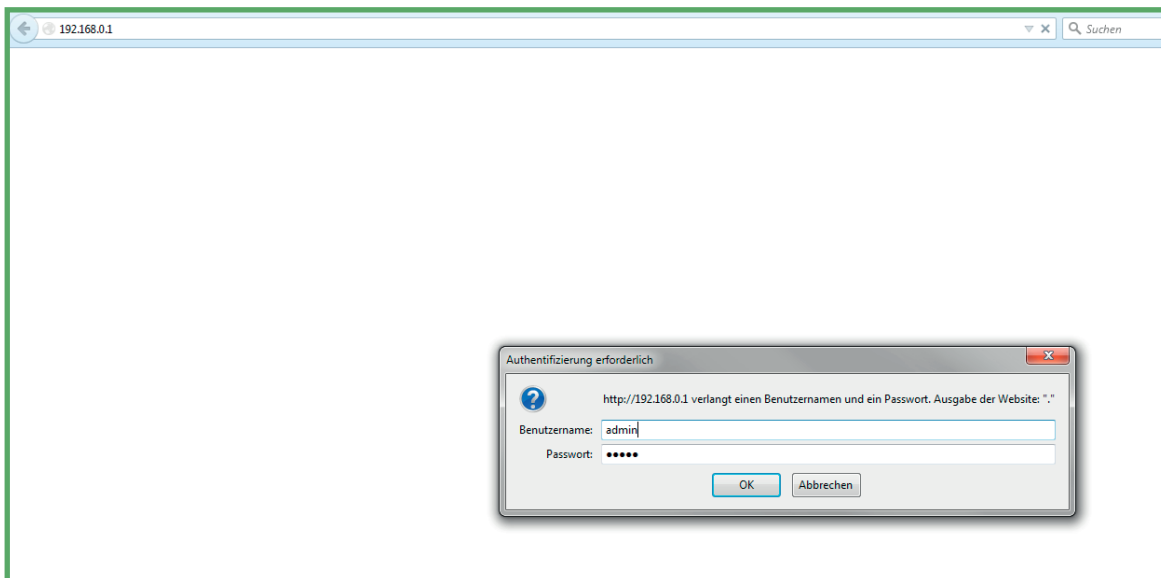

2. WLAN einrichten

2.1 Ausschalten

Sollten Sie das WLAN an dem LNet-Empfangsgerät nicht benötigen, weil Sie nur mit einem Netzkabel mit dem Gerät verbunden sind, können Sie das WLAN auch ganz ausschalten. Hierzu klicken Sie auf der linken Seite unter dem Menüpunkt „**Advanced**“ den Punkt „**Wireless Settings**“ an. Entfernen Sie den Haken bei „**Wireless On**“ und bestätigen Sie, indem Sie auf den „**APPLY**“ Knopf unten auf der Seite drücken.

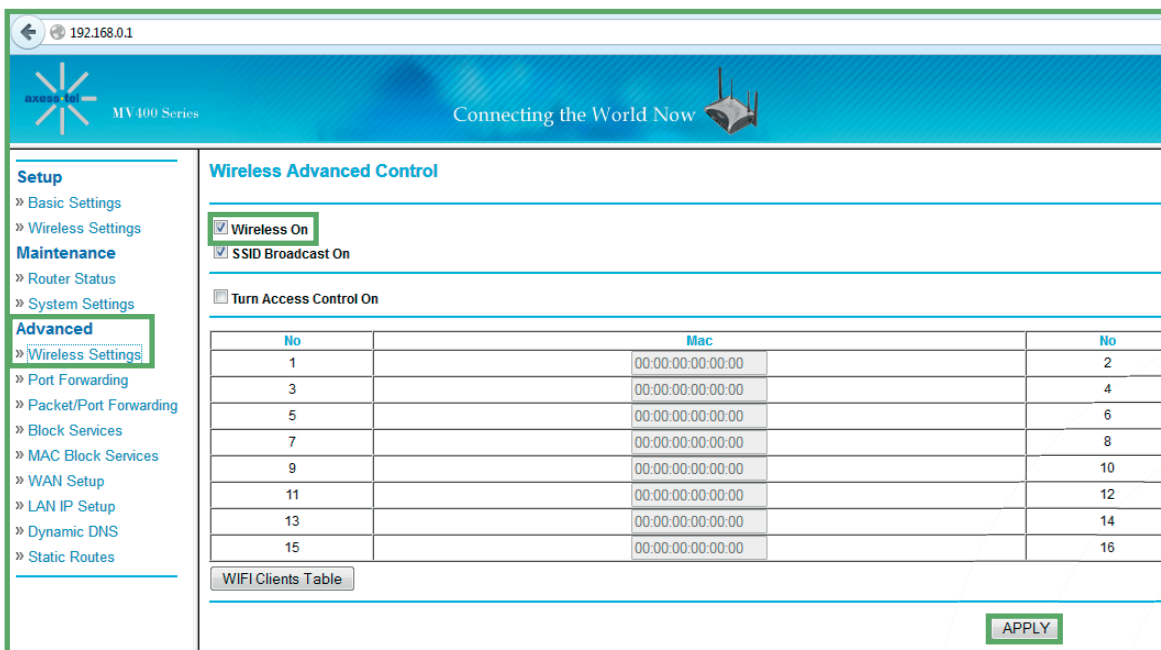


2.2 WLAN Verschlüsselung einrichten

Falls Sie einen PC / Laptop drahtlos an Ihr Empfangsgerät anschließen möchten, **ist es dringend empfohlen Ihr WLAN zu verschlüsseln**, um ungewollte Zugriffe von außen zu verhindern. In den Standardeinstellungen ist das WLAN unverschlüsselt. Klicken Sie im Menüpunkt „**Setup**“ auf der rechten Seite den Punkt „**Wireless Settings**“ an.

In dem Feld „**Name (SSID)**“ geben Sie einen frei wählbaren Namen für Ihr WLAN ein. In dem Menüfeld „**Channel**“ können Sie den Funkkanal Ihres WLANs auswählen.

Für die sichere Verschlüsselung Ihres WLANs, setzen Sie den Haken bei dem Feld „**Security Options**“ auf „**WPA-PSK**“. In dem unten erscheinenden Feld „**Security Encryption (WPA-PSK)**“ geben Sie unter dem Punkt „**Passphrase**“ den Netzwerkschlüssel ein, mit dem Ihr WLAN verschlüsselt wird. Wir empfehlen Ihnen ein Passwort, welches aus Zahlen und Buchstaben besteht. Groß- und Kleinschreibung wird im Passwort berücksichtigt. Sie sollten sich sowohl SSID als auch den Netzwerkschlüssel separat notieren, um die Einrichtung der WLAN-Verbindung auf einem PC / Laptop zu erleichtern. Anschließend bestätigen Sie die Eingabe mit „**APPLY**“.

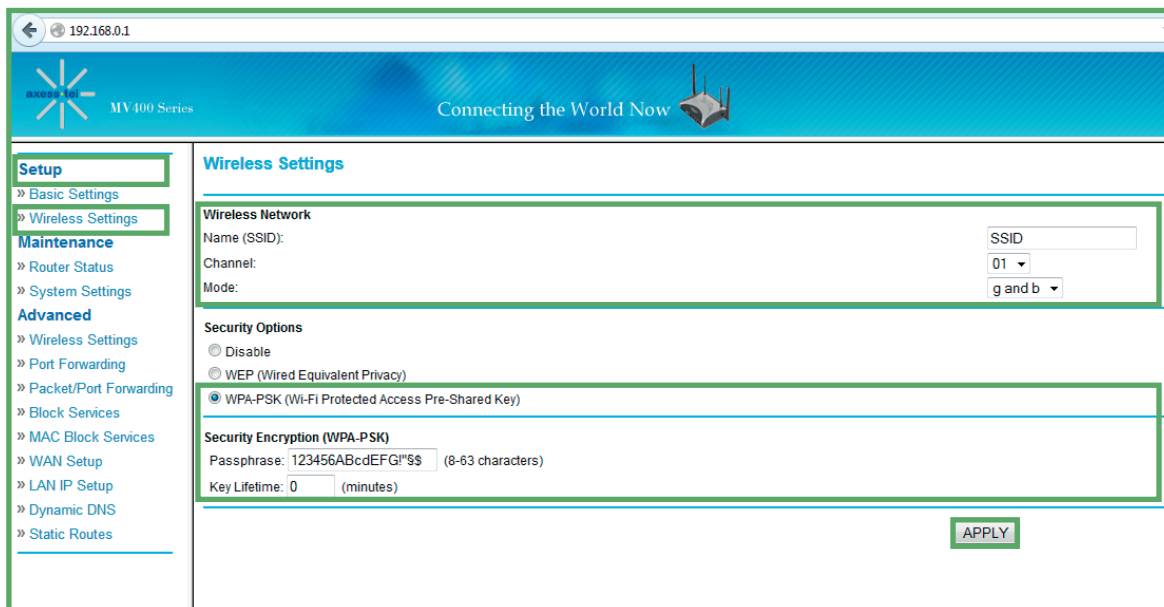

The screenshot displays the web interface of the Axisstel MV400 Series router. The browser address bar shows '192.168.0.1'. The page title is 'MV 400 Series' with the slogan 'Connecting the World Now'. A navigation menu on the left includes 'Setup', 'Maintenance', and 'Advanced'. The 'Wireless Settings' page is active, showing the following configuration:

- Wireless Network:**
 - Name (SSID): [Empty field]
 - Channel: 01
 - Mode: g and b
- Security Options:**
 - Disable
 - WEP (Wired Equivalent Privacy)
 - WPA-PSK (Wi-Fi Protected Access Pre-Shared Key)
- Security Encryption (WPA-PSK):**
 - Passphrase: 123456ABcdEFGH (8-63 characters)
 - Key Lifetime: 0 (minutes)

An 'APPLY' button is located at the bottom right of the configuration area.

2.3 Neustart Axisstel MV400 Router

Schalten Sie abschließend das LNet-Empfangsgerät über den Ein/Aus Schalter aus. Warten Sie ca. 5 Minuten, bis Sie den Router wieder in Betrieb nehmen. Alle Einstellungen wurden nun übernommen.

3. Fragen oder Anregungen

Bei weiteren Fragen oder Anregungen erreichen Sie uns Montags bis Freitags in der Zeit zwischen 09:00 und 19:00 Uhr unter der Rufnummer **02721 / 945 94 0** oder unter der E-Mail Adresse **service@LNet.net**.